



luceQuadra

Ventilatore a soffitto con luce LED **PORTORICO LED**

Cod. EV082



Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza:	70 W
Illuminazione:	lampada LED (3 tipi di illuminazione: luce fredda 12W, luce calda 12W, luce mista 24W)
Diametro:	3 pale - Ø 130 cm
Peso:	6,6 Kg
Comando:	con telecomando incluso
Funzioni:	3 velocità inversione senso di rotazione

Certificazioni



T

IP20




**Grazie per aver scelto un apparecchio CFG.
Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima dell'uso e tenerlo a portata di mano anche per successive eventuali consultazioni.**

Avvertenze generali



Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Non usare in presenza di vapori esplosivi e/o infiammabili.
- Solo per uso domestico.
- Prima dell'installazione accertare che la corrente dell'impianto di alimentazione sia interrotta sulla linea dove si intende collegare il ventilatore.
- Montare su una superficie in grado di supportarne il peso.
- Il montaggio di un ventilatore a soffitto non richiede particolari esperienze nell'assemblare apparecchiature elettriche ma un installatore/elettricista è raccomandato.
- Accertarsi che il ventilatore venga installato in una posizione tale da evitare che le pale possano venire in collisione con altri oggetti.
- Le pale devono essere posizionate ad almeno 2,30 metri da terra.
- Accertarsi che il sistema di fissaggio al soffitto del ventilatore possa reggere il peso dinamico del ventilatore in movimento (circa 25 Kg).
- Prima dell'installazione accertare che la corrente dell'impianto di alimentazione sia interrotta sulla linea dove si intende collegare il ventilatore.
- Verificare che il voltaggio della corrente di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla targhetta delle specifiche tecniche.
- Dopo aver installato il ventilatore assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati correttamente al fine di evitare la eventuale caduta del ventilatore o di alcune delle sue parti.
- Assicurarsi che durante il funzionamento il ventilatore non possa essere raggiunto da bambini o comunque che nessun oggetto possa raggiungere le pale.

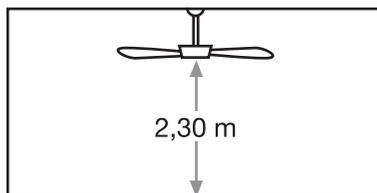

Componenti ventilatore

Estrarre accuratamente tutti i componenti del ventilatore dalla scatola, quindi rimuovere gli imballaggi per verificarne l'integrità e appoggiarli su un panno o su una superficie morbida. Non appoggiare la parte del motore su un lato, l'alloggiamento potrebbe danneggiarsi. Prima di iniziare l'installazione, controllare che tutte le parti siano presenti ed intatte all'interno della confezione.



1. Staffa di fissaggio al soffitto
2. Corpo motore
3. Viti in dotazione
4. Portalampada LED
5. Pale (x 3)
6. Globo vetro

Assemblaggio e installazione ventilatore

Prima di installare il ventilatore, accertarsi di aver spento l'alimentazione elettrica.

- Assicurarsi che il luogo dove verrà installato il ventilatore non permetta alle pale del ventilatore di entrare in contatto con qualsiasi oggetto e che vi sia una distanza minima di 150 mm dalla punta delle pale alla parete o al soffitto. N.B.: più grande è lo spazio libero attorno al ventilatore, migliore sarà il flusso d'aria.
- Non usare all'aperto! Installare il ventilatore in una zona in cui potrebbe essere esposto all'acqua o all'umidità è pericoloso!

Fissaggio della flangia di sostegno al soffitto

Scegliere il sistema di fissaggio della flangia al soffitto più adatto alla struttura del soffitto stesso (viti ad espansione, viti con tassello, tirafondi per legno,...).

Accertarsi che il sistema di fissaggio al soffitto del ventilatore possa reggere il peso dinamico del ventilatore in movimento (circa 45 Kg).

Per il peso stesso del ventilatore, si consiglia il fissaggio su soffitti di cartongesso.

La flangia ha 2 asole per il fissaggio con 2 viti. Assicurarsi che almeno 30 mm delle viti siano infilate nel supporto e verificare che le viti siano effettivamente adatte al tipo di struttura del soffitto. Nell'applicare la flangia al soffitto, avere cura che i cavi elettrici provenienti dal soffitto rimangano centrali alla staffa.



Montaggio pale del ventilatore



Svitare le viti reggipala dalla parte bassa del motore.




infilare le pale nella feritoria del corpo motore




Avvitare con cura le viti di fissaggio della pala

Installazione flangia portalampada e globo di vetro

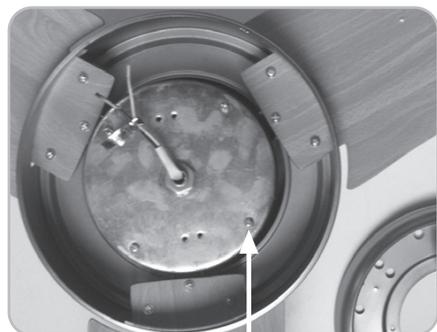

Svitare le quattro viti sul perimetro interno del motore per fissare la flangia porta lampada.

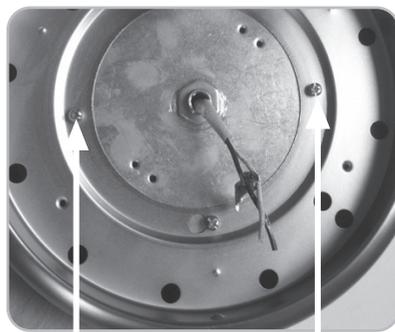

Inserire il portalampada LED ed avvitare con le viti di fissaggio.



Unire i cavi elettrici che escono dal corpo motore ai cavi elettrici in uscita dal portalampada tramite il connettore rapido.

Fissare con cura il portalampada al motore mediante le viti in dotazione.

Coprire la lampada LED con il globo di vetro.

Il globo di vetro si fissa tramite un movimento a baionetta in senso orario.

Collegamenti elettrici


Il Ventilatore dispone di un telecomando a 3 velocità e l'accensione del globo luce. Per poter gestire velocità e luce sono necessari tre cavi elettrici (più il cavo di terra) che collegano la flangia di fissaggio al soffitto al variatore a parete. Qualora non siano disponibili i tre cavi, è possibile comandare il ventilatore con due soli cavi (più il cavo di terra) tramite l'uso del telecomando universale modello EV031 acquistabile separatamente.




Collegare i tre fili che escono dal corpo motore ai cavi che escono dal soffitto tramite una morsetteria. È fondamentale individuare il cavo **Neutro** e i cavi **Fase** che escono dal soffitto. **L'errato collegamento della Fase o Neutro può causare un cortocircuito e danneggiare irreparabilmente il motore del ventilatore.**

Collegare il **NEUTRO** che arriva dal soffitto al cavo **N** (Neutral) comune al motore e alla luce; collegare una **FASE** che arriva dal soffitto e che deve comandare il ventilatore al cavo **FAN** della Fase del motore; collegare una **FASE** che arriva dal soffitto e che deve comandare la luce del cavo **LIGHT** della fase della luce; collegare il cavo di messa a terra già prefissato alla flangia di sostegno a soffitto e quello che arriva dal ventilatore.


Schema collegamenti elettrici

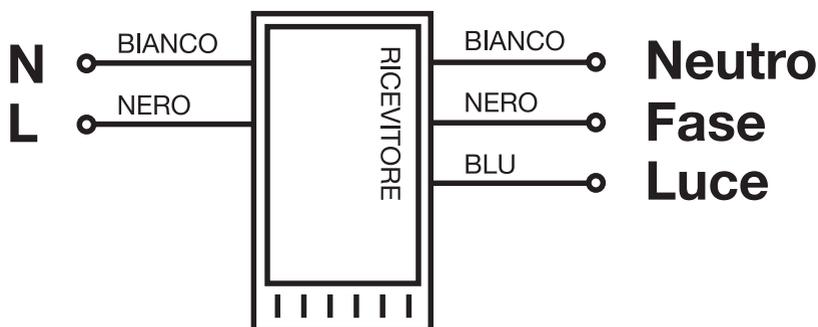

Step collegamenti elettrici

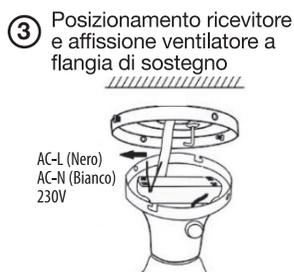


Fissaggio ventilatore alla flangia di sostegno

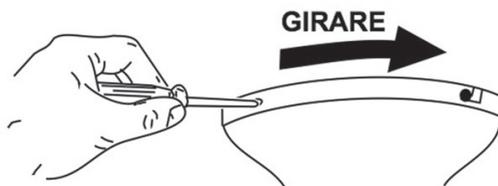

Posizionare il ventilatore assemblato nella flangia di sostegno al soffitto ed avvitare con cura le 4 viti per fissare il ventilatore alla flangia.

Inversione del senso di rotazione delle pale

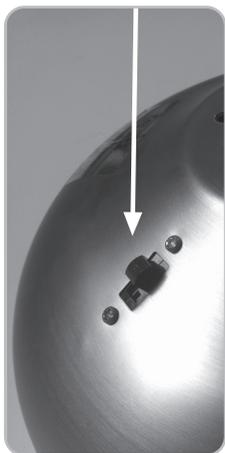

Il ventilatore ha un deviatore posto sul corpo motore. A ventilatore spento, spostando il deviatore, il motore inverte il senso di rotazione delle pale.

Tale funzione serve per poter utilizzare il ventilatore a soffitto durante tutto l'anno.

Nel periodo estivo, il senso di rotazione delle pale deve far scendere l'aria direttamente verso il basso (fig. 1).

Nel periodo invernale, con il riscaldamento acceso, l'aria calda staziona nella parte alta dell'ambiente: invertendo il senso di rotazione delle pale, l'aria calda viene movimentata verso il basso, rendendo più omogenea la temperatura dell'ambiente (fig. 2).

PERIODO ESTIVO (fig. 1)



PERIODO INVERNALE (fig. 2)



Telecomando

Caratteristiche tecniche

Input: 2 x AAA 1,5 Volt
Frequenza: 433.92 MHz
Numero Canali: 1
Larghezza banda ricevitore: 20KHz

Note legali:

il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva R&TTE 199/5/EC ed alla direttiva RED 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità può essere richiesta all'indirizzo mail: servizioclienti@cfg.it

Attenzione:


- Connettere i collegamenti seguendo attentamente le indicazioni,
- Togliere le batterie quando si prevede di non usare il telecomando per lungo tempo,
- Utilizzare solo il telecomando in dotazione. L'uso di un telecomando o di un ricevitore diverso, farà decadere la garanzia.
- Se il telecomando non è in grado di comunicare con il ricevitore, verificare la carica della batteria e che i poli siano posizionati correttamente all'interno del vano batteria.
- La scarsa carica della batteria del telecomando determina una riduzione della potenza del segnale emesso, e di conseguenza, la ricezione del segnale non sarà immediata. Sostituire subito la batteria.
- Se il telecomando non è in grado di comunicare con il ricevitore, verificare la presenza di prodotti telecomandati similari nelle vicinanze e verificarne il funzionamento utilizzando lo stesso telecomando. Questo disturbo di trasmissione può verificarsi in presenza di apparecchi telecomandati che funzionano alla stessa frequenza.

Eventuale riassociazione del telecomando al ricevitore:

1. Il funzionamento tra ricevitore e telecomando avviene grazie alla corrispondenza di un codice di trasmissione univoco che è già associato tra i 2 apparecchi. Nel caso in cui il telecomando ed il ricevitore si dissociassero, è necessario risintonizzarli: togliere momentaneamente l'alimentazione al ventilatore, dal momento in cui viene ricollegato, entro 30 secondi, premere per 5 secondi consecutivi il pulsante "**STOP**" (da telecomando). Il ventilatore si accenderà alla velocità massima e la luce lampeggerà 2 volte a conferma dell'avvenuta associazione tra i 2 apparecchi.

2. Se questo non avviene, assicurarsi come prima istanza di aver svolto l'operazione entro i 30 secondi dalla prima "messa in corrente" del ventilatore e provare a ripetere il passaggio 1.

3. Premere nuovamente sul tasto di arresto "**STOP**" per spegnere il ventilatore. Quando si ha la necessità di associare più ventilatori ai telecomandi, assicurarsi sempre che quando se ne associa uno, tutti gli altri siano spenti.

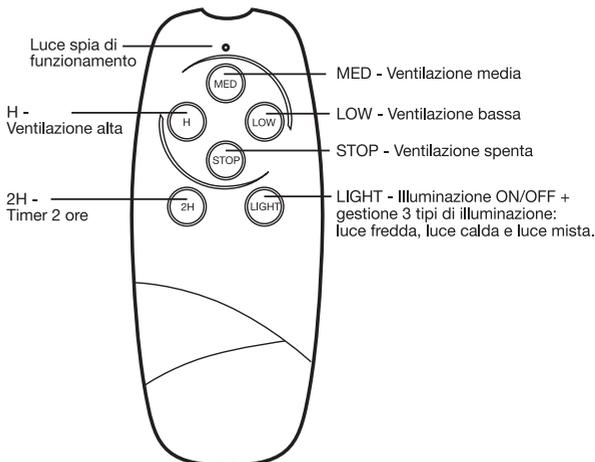

Pulizia



ATTENZIONE! Assicurarsi che il ventilatore sia in posizione OFF e scollegato.

Usare solo un panno morbido e umido per pulire delicatamente la ventola.

NON immergere il ventilatore in acqua e non lasciare che l'acqua entri nel corpo motore.

NON usare benzina, diluenti o altri prodotti chimici per pulirlo.

Precauzioni



Non utilizzare il ventilatore in presenza di esplosivo e/o vapori infiammabili.

Non posizionare il ventilatore vicino a fiamme libere, apparecchi per la cottura o altri apparecchi di riscaldamento.

Evitare il contatto con parti del ventilatore in movimento.

Non operare se le pale del ventilatore sono rimosse o danneggiate.

Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge.

Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente.

È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.

Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



CFG SpA
Via Fraschetti 5 - Livorno
Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it

www.cfgspa.com

