

ISTRUZIONI PER L'USO



ORBITAL 3D

VENTILATORE PIANTANA CON OSCILLAZIONE 3D
3 ALTEZZE, CON TELECOMANDO

Codice articolo: EV124

Potenza: 45 W

Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

Funzioni: 3 velocità

Oscillazione orbitale 3D: verticale 80°, orizzontale 80°

Timer di spegnimento 1-9 ore

Funzione *vento naturale*

Dotazioni:

Display touch screen

Led indicatore della velocità

Diffusore aroma per olii essenziali

Telecomando

Cavo di alimentazione lunghezza 160cm

3 altezze possibili: 49 cm (min.), 77 cm (media), 103,5 cm (max)

Materiale:

PP+ABS

Peso:

3,8 kg

Diametro:

26 cm - 3 pale

Altezza:

35,5 x 35,5 x 103,5 max (h)

Colore:

bianco



**Grazie per aver scelto un apparecchio CFG.
Leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima dell'uso e tenerlo
a portata di mano anche per successive eventuali consultazioni.**

Avvertenze generali



Quando si usano apparecchi elettrici, dovrebbero essere sempre seguite determinate precauzioni tra cui le seguenti:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione da parte dell'utente.

- Caricare l'apparecchio con la corretta tensione nominale.

- Prima dell'uso, posizionare il ventilatore su una superficie piana, solida e sicura.

- Quando non si utilizza l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente, afferrandola ed estraendola.

Non tirare il cavo di alimentazione per estrarre la spina.

- Assicurarsi che il ventilatore non venga a contatto con altri oggetti durante l'utilizzo.

- Non inserire le dita o altri oggetti nella griglia anteriore quando il ventilatore è in funzione. Prestare particolare attenzione in caso di utilizzo in prossimità di bambini, per evitare che questi giochino con il ventilatore.

- Non lasciare che capelli, tende a rete, tovaglie, vestiti o tende ecc. si avvicinino alla griglia del ventilatore. Potrebbero impigliarsi nel ventilatore, causando danni o lesioni.

- Se il ventilatore funzionasse in modo anomalo, interromperne l'uso.

- Non utilizzare questo ventilatore all'esterno; è solo per uso interno.

- Non utilizzare il ventilatore in ambienti umidi come il bagno.

- Non utilizzare questo ventilatore vicino a una finestra e sotto i raggi diretti del sole.

- Non utilizzare il ventilatore senza una base e non utilizzarlo in caso di ribaltamento.

- Non utilizzare il ventilatore in un'area in cui vengono utilizzati o stoccati benzina o vernice o altri liquidi infiammabili.

- Scollegare il cavo prima di spostarlo, pulirlo o riporlo.

- Scollegare sempre il ventilatore quando non viene utilizzato.

- Utilizzare il ventilatore solo come descritto in questo manuale.

- Non usare con dispositivi di controllo della velocità.

- Lo smontaggio del ventilatore deve essere eseguito da personale qualificato.

- Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici, ma seguire le normative locali.

- Usare su una superficie piana ed in grado di supportarne il peso.

- Non posizionare il cavo di alimentazione sotto mobili e/o elettrodomestici o comunque in zone di passaggio.

- Questo prodotto va utilizzato esclusivamente per l'uso consentito.

- Il distributore non è responsabile per l'eventuale uso improprio del prodotto.

Pulizia



L'accumulo di polvere influisce sulle prestazioni, pertanto si consiglia di pulire il ventilatore quando necessario. Assicurarsi che il ventilatore sia spento e scollegato dalla presa elettrica.

Utilizzare un panno morbido e umido per pulire delicatamente la ventola.

NON immergere il ventilatore in acqua e non lasciare che l'acqua entri nel corpo motore.

NON usare benzina, diluenti o altri prodotti chimici per pulirlo.

Pulire la superficie del ventilatore con un panno morbido e umido.

Precauzioni



Scollegare il ventilatore dalla presa quando non viene utilizzato, o prima di procedere alla pulizia.

Non utilizzare il ventilatore in presenza di esplosivo e/o vapori infiammabili.

Non posizionare il ventilatore vicino a fiamme libere, apparecchi per la cottura o altri apparecchi di riscaldamento. Evitare il contatto con parti del ventilatore in movimento.

Per scollegare, afferrare direttamente la spina ed estrarla dalla presa di corrente. Mai tirare il cavo.

Utilizzare sempre su una superficie asciutta e piana.



Non operare se l'alloggiamento della ventola è stato rimosso o danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico qualificato al fine di evitare rischi di utilizzo o danni a persone e/o cose.

Descrizione delle parti e montaggio

- 1 Tappo dell'aromaterapia (con filettatura antioraria)
- 2 Griglia frontale
- 3 Griglia posteriore
- 4 Display e touch screen
- 5 Corpo del ventilatore
- 6 Palo - elemento 1
- 7 Palo - elemento 2
- 8 Base
- 9 Cavo di alimentazione
- 10 Telecomando

Eeguire il montaggio dei pali alla base e al corpo del ventilatore avvitandoli in senso orario, seguendo lo schema a destra.

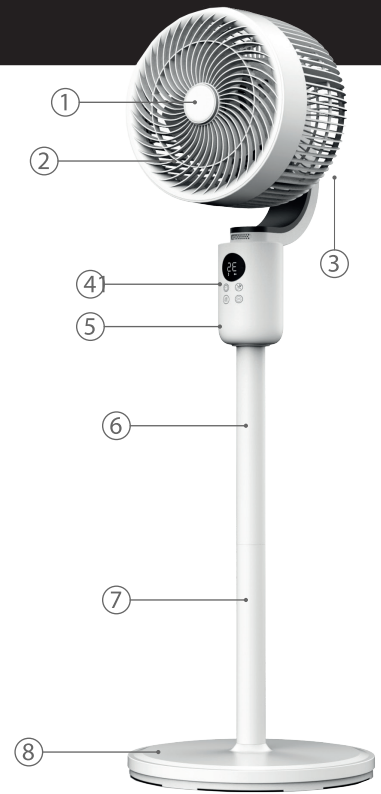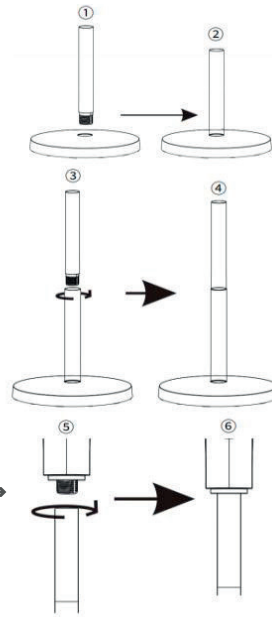


Funzionamento

Per prima cosa collegare la spina di alimentazione ad una presa di corrente idonea.

Display Touch




Accensione e regolazione della velocità

- 1) **Toccare una prima volta il pulsante ON/OFF - selezione velocità**  che attiva il ventilatore, emettendo un bip, ed imposta di default la **velocità 2 (su display F2)**.
- 2) **Toccare una seconda volta** il pulsante per passare **alla velocità 3 (su display F3)**.
- 3) **Toccare una terza volta** il pulsante per passare **alla velocità 1 (su display F1)**.
- 4) **Toccare una quarta volta** per spegnere il ventilatore.



Impostazione del timer di spegnimento

È possibile impostare il timer di spegnimento del ventilatore quando in funzione.


Il tasto "Timer" permette di programmare lo spegnimento automatico dopo un definito numero di ore (da 1 a 9 ore). Per impostare il timer, toccare e il pulsante  fino a quando il tempo di funzionamento desiderato è illuminato sul display.

Il ventilatore si spegnerà automaticamente una volta trascorso il tempo impostato.



Impostazione dell'oscillazione 3D

È possibile impostare l'oscillazione 3D del ventilatore quando in funzione.

1) **Toccare una volta il pulsante di oscillazione 3D**, sul display si accende la spia . Si attiva l'**oscillazione orizzontale** (destra e sinistra).

2) **Toccare due volte il pulsante di oscillazione 3D**, sul display si accende la spia . Si attiva l'**oscillazione verticale** (alto/basso).

3) **Toccare il pulsante di oscillazione 3D una terza volta**, sul display si accendono le spie . Si attiva l'**oscillazione 3D in tutte le direzioni**.


4) **Toccare una quarta volta per spegnere l'oscillazione 3D**, il ventilatore si blocca nella posizione in cui si trova.



Modalità vento naturale

Imposta i tre livelli della funzione "vento naturale": S1, S2, S3.

Le tre modalità differiscono tra loro per la variazione dei giri del motore e le varie frequenze.

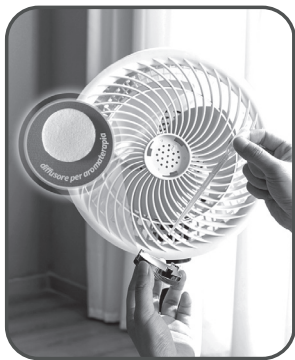

Aromaterapia

È possibile utilizzare il ventilatore anche come diffusore di olii essenziali per aromaterapia. Svitare in senso antiorario il tappo che si trova al centro della griglia frontale del ventilatore. Imbevverare il filtro con l'olio o l'essenza gradita (non incluse nella confezione), riposizionarlo nel suo alloggiamento e una volta terminata l'operazione avvitare il tappo in senso orario.


Utilizzo del TELECOMANDO


Rimuovere la linguetta di plastica per attivare la batteria del telecomando. Utilizzare il telecomando entro 5 metri di distanza dal ventilatore.



 **Pulsante ON/OFF:** accende (attivando la velocità 2 di default) e spegne il ventilatore


 **Pulsante selezione velocità:** premere per incrementare la velocità.

Premere una volta per passare dalla velocità 2 (impostazione di default all'accensione) a sulla **velocità 3 (su display F3)**. Premere una terza volta per passare alla **velocità (su display F1)**.

 **Pulsante TIMER di spegnimento (da 1 a 9 ore):** premere in maniera incrementale per impostare il tempo di funzionamento e di programmare lo spegnimento automatico. L'impostazione viene visualizzata sul display.

 **Pulsante vento naturale:** modalità di impostazione come da display (vedi paragrafo precedente).

  **Pulsante oscillazione:** premere il pulsante  per attivare l'oscillazione orizzontale. Premerlo nuovamente per disattivare la funzione.


Premere il pulsante  per attivare l'oscillazione verticale. Premerlo nuovamente per disattivare la funzione.

Premere uno dei due pulsanti e successivamente l'altro per attivare l'oscillazione 3D (nelle 4 direzioni).

NB: per impostare un solo tipo di oscillazione premere il tasto del tipo di oscillazione da disattivare.



Quando è necessario sostituire la batteria (1xCR2025 a bottone), seguire la procedura illustrata nella figura a fianco. Quando si inserisce la batteria posizionarla secondo la polarità indicata.



Se il telecomando non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria e conservarla in un contenitore sigillato per evitare di danneggiare il telecomando e ridurre lo scaricamento della batteria.

Trattamento rifiuti



Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/UE) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti.

Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

Il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere smaltito seguendo le norme vigenti relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati o deve essere restituito al rivenditore nel caso si voglia sostituire il prodotto con un altro equivalente nuovo. Il costruttore si farà carico delle spese necessarie allo smaltimento del prodotto secondo quanto prescritto dalla legge. Il prodotto è composto da parti non biodegradabili e sostanze che possono inquinare l'ambiente circostante se non opportunamente smaltite. Inoltre parte di questi materiali possono essere riciclati evitando l'inquinamento dell'ambiente.

È vostro e nostro dovere contribuire alla salute dell'ambiente.

In un'ottica di miglioramento continuo la CFG SpA si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto senza preavviso.

La dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico e relativi allegati (certificazione CE, RoHS, test Report) sono disponibili presso il distributore.

Prodotto in Cina, importato e distribuito da:



CFG SpA
Via Fraschetti 5 - Livorno
Tel. 0586 580066 - cfg@cfg.it

www.cfgspa.com

